


Поздравляем! Вы успешно собрали шкаф «Нильс-23»

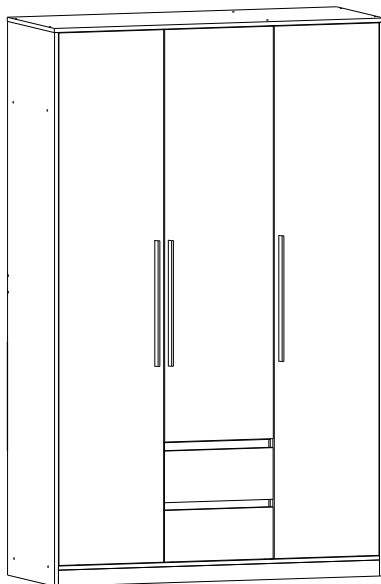

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.


3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Ивару®
Мебель из Финноугории

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Нильс» 23 шкаф 3х створчатый ш-1350 мм, в-2160 мм, г-530 мм

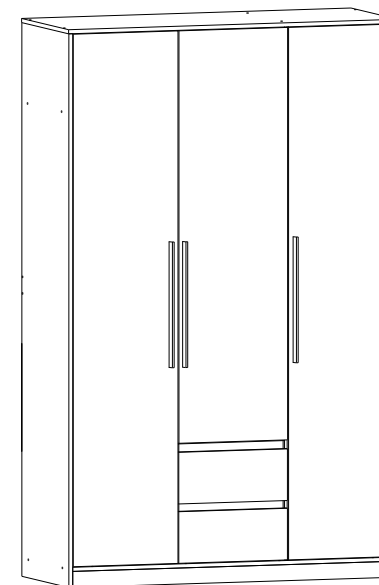

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

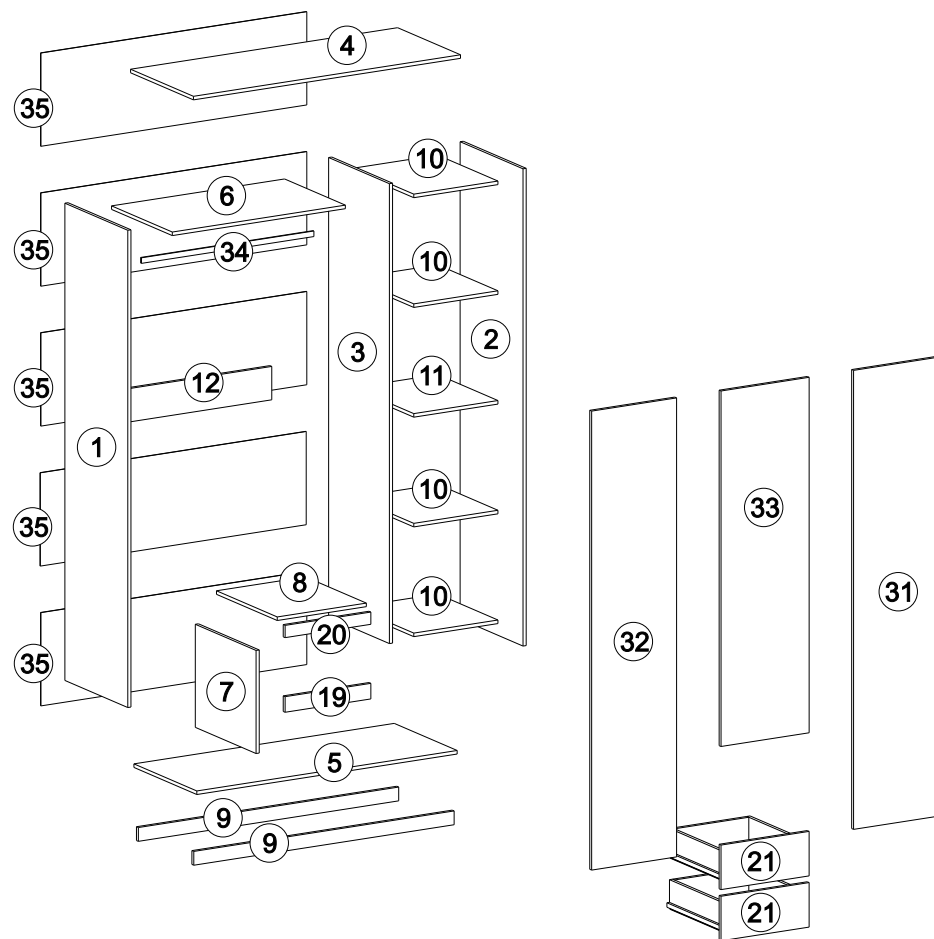



8 Установка дверей

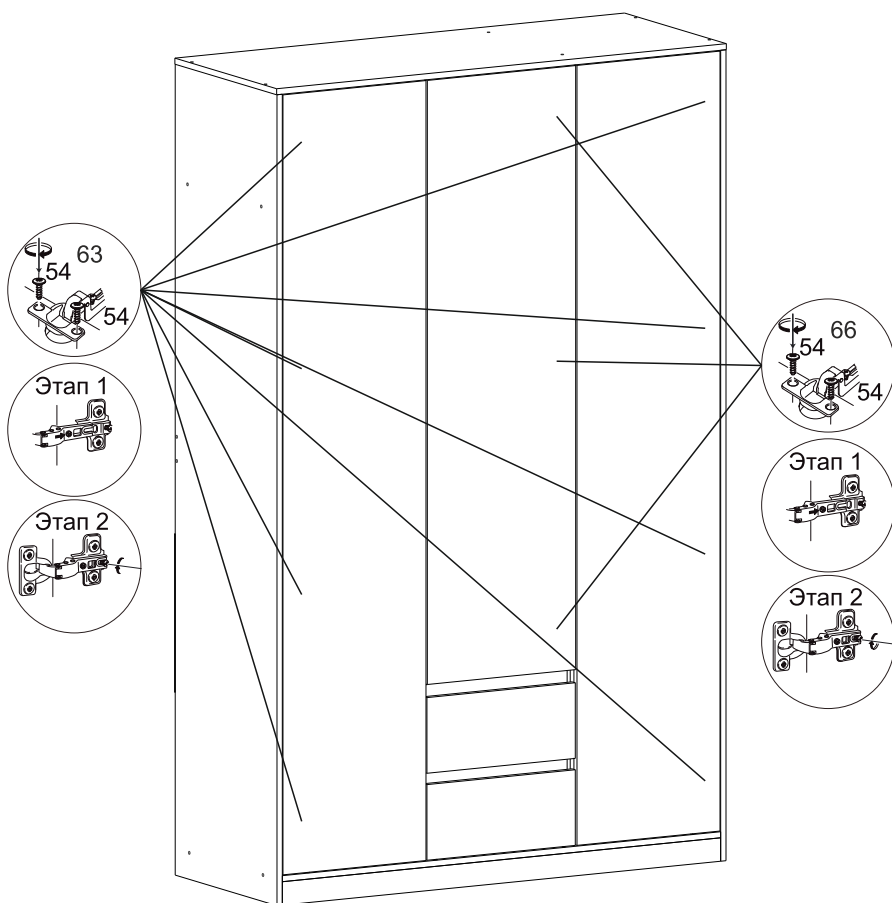

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Левый бок	2144x530	1
2	Правый бок	2144x530	1
3	Перегородка	2066x512	1
4	Крыша	1352x530	1
5	Дно	1318x530	1
6	Горизонтальный щит	876x512	1
7	Бок тумбы	463x512	1
8	Крыша тумбы	451x512	1
9	Цоколь	1318x62	2
10	Полка	426x508	4
11	Полка	426x508	1
12	Ребро жесткости	876x150	1
19	Ребро жесткости	434x70	1
20	Ребро жесткости	434x55	1
21	Фасад ящика	446x200	2
22	Боковина ящика левая	450x130	2
23	Боковина ящика правая	450x130	2
24	Задняя панель	376x130	2
25	Фальш-панель ящика	376x130	2
26	Дно ящика ДВП	404x446	2
31	Дверь	2062x430	1
32	Дверь	2062x430	1
33	Дверь	1597x446	1
35	Задняя стенка ДВП	1346x419	5
146	Профиль стыковочный L1315		4
145	Штанга овальная L873		1


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Изображение	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7x50		50
92	Стяжка эксцентриковая		8
125	Гвоздь 2x25		125
428	Гвоздь ершениый 2.1x25		25


174	Шкант деревянный 8x30		4
54	Саморез 3,5x16		26
182	Евровинт 6.3 x 13		22
63	Петля вкладная с доводчиком		8
66	Петля полунакладная с доводчиком		3
207	Винт 6x25		4
241	Пластиковая футорка		4
79	Направляющая L450		2
354	Ручка		3
112	Полкодержатель		16
195	Опора регулируемая		6
56	Заглушка для конфирмата		22
57	Заглушка для эксцентрика		4
140	Штангодержатель		2
108	Ключ 4мм		1

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:

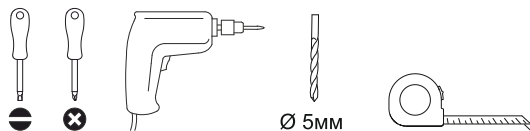


7 Установка ящиков

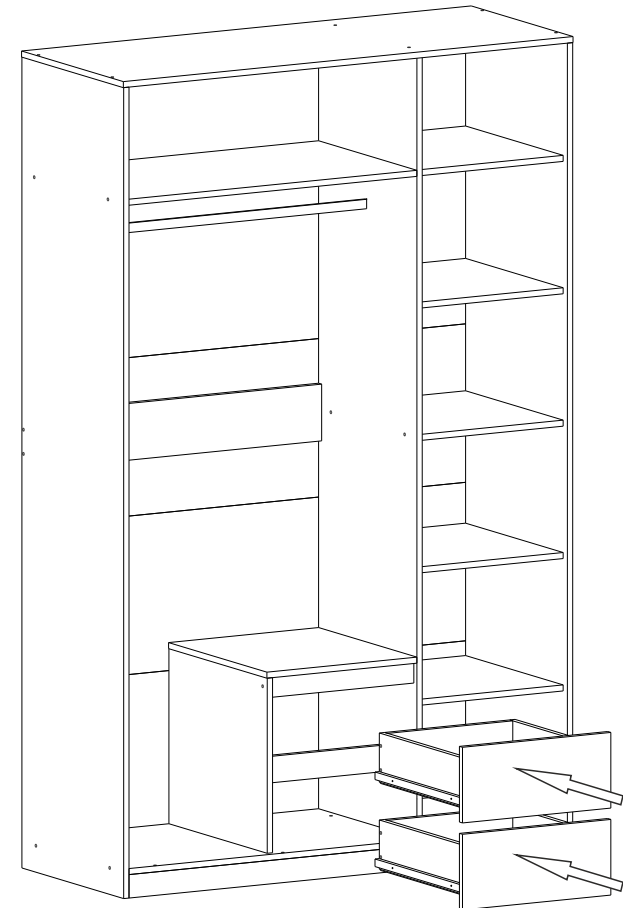

6 Сборка корпуса


Приедините детали №1, №4, №6 и №12 конфирматами №51. Установите штангу на штангодержатели №140. Закрепите задники №35 гвоздями №125. Установите заглушки №56 и №57.

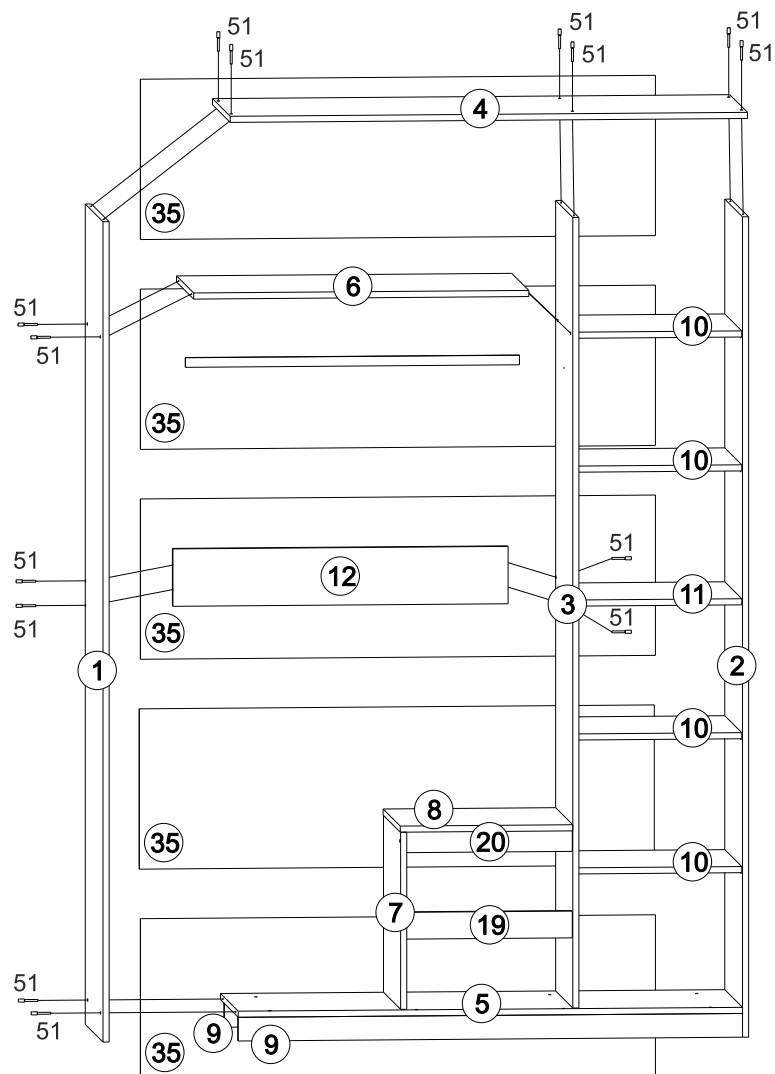


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели производить на ровной, чистой, твердой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следовать установленной в инструкции последовательности для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповерта установить мощность вращения на 5 Нм для саморезов и 15 Нм для винтов-конфирматов.


- 1 Установите на детали №1 и №2 планки вкладных петель №63, а на деталь №3 -- планки полунакладных петель №66, закрепите их винтами №182. Разъедините направляющие №79, широкие их части закрепите на деталях №3 и №7 саморезами №54. Установите опоры №195 в детали №1 и №2.

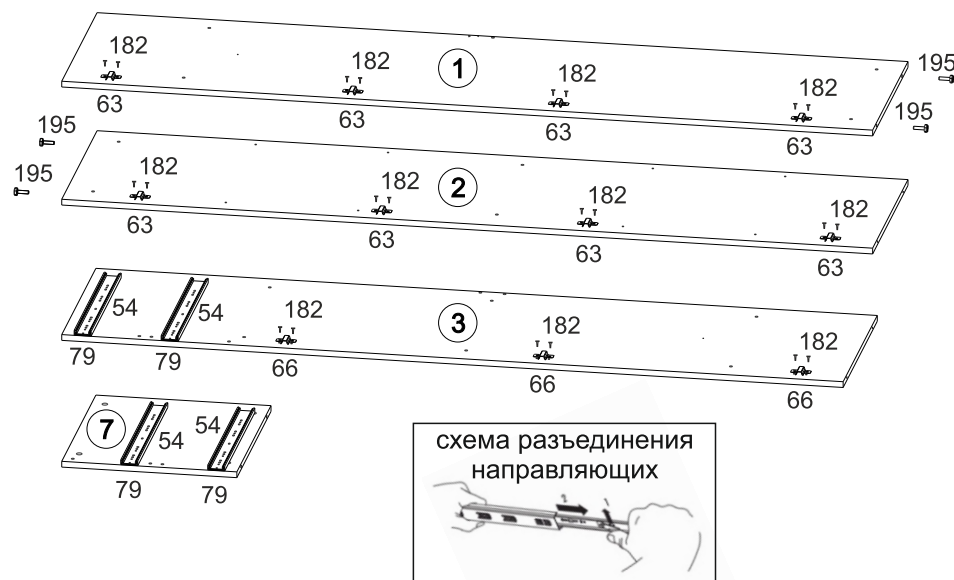

- 2 Установите опоры №195 в детали №9.

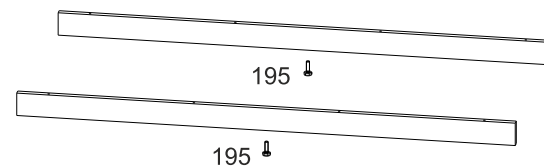



- 3** Установите на двери №31 и №32 вкладные петли №63, а на дверь №33 -- полунакладные петли №66, закрепите их саморезами №54. Выберите удобное расположение ручек на дверях (более высокое или более низкое) и досверлите соответствующие пары отверстий D5 по схеме (белые стрелки -- более высокое положение, серые стрелки -- более низкое положение ручек). Установите на дверях ручки №354.

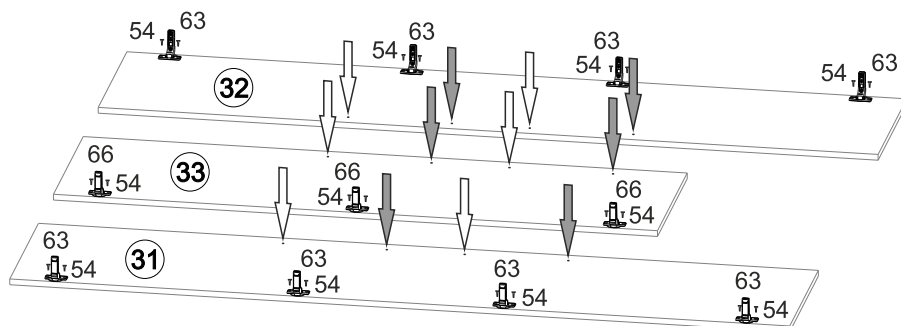



4 Сборка ящика

Возьмите заднюю стенку ящика (№24), левый и правый бока (№22, №23) и фальш-панель (№25), скрепите детали на винты-конфирматы (№51). В подготовленные отверстия фасада (№21) забейте пластиковые футорки (№241). Установите фасад на корпус ящика, зафиксируйте винтами (№207). На незакромленную часть установите дно ящика (№26), закрепите ершенными гвоздями (№428).

ВНИМАНИЕ! во время установки дна ящика проверяйте равенство диагоналей ящика с помощью рулетки (см. схему)!

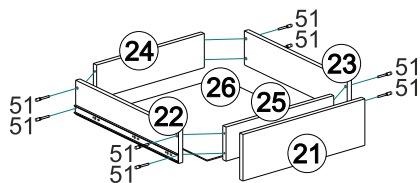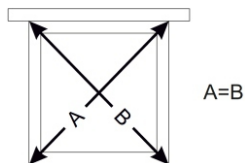

Установите узкие части направляющих (№79) на бока ящика (№22, №23) заглушаемой частью к фасаду, закрутите саморезы (№54).

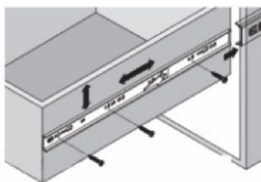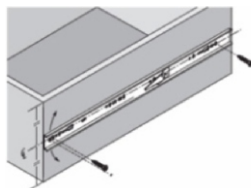

5 Сборка корпуса

Скрепите детали №9 и №5 конфирматами №51. Соедините между собой детали №7, №8, №19, №20 и №3, используя конфирматы №51, стяжки №92 и шканты №174. Закрепите полученную сборку на детали №5 стяжками №92. Соедините детали №2, №3, №5 и №11 конфирматами №51. Установите полкодержатели №112, вложите полки №10.

